


- ROLINE Kat.5e (Class D) 19"-Patchpanel, 24 Ports, UTP, grau - 26.11.0347
- ROLINE Kat.5e (Class D) 19"-Patchpanel, 24 Ports, UTP, schwarz - 26.11.0349

1



180° Angle Type (12 · 16 · 24 · 32 · 48 · 72 · 96port)



45° Angle Type (12 · 16 · 24 · 32 · 48 · 72 · 96port)

2

IDC(3 Options)



110 D Type




Krone Type




110 D&Krone IDC Compatible

Color Coding Information

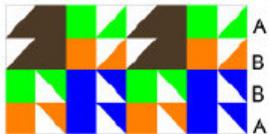


	T568A	T568B
Pin 5	White/Blue	White/Blue
Pin 4	Blue	Blue
Pin 1	White/Green	White/Orange
Pin 2	Green	Orange
Pin 3	White/Orange	White/Green
Pin 6	Orange	Green
Pin 7	White/Brown	White/Brown
Pin 8	Brown	Brown

3

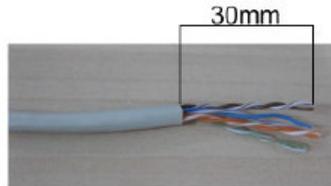


30mm

4

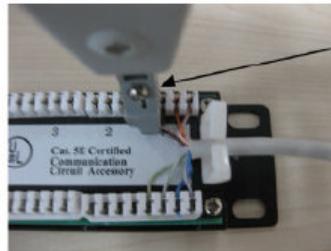

5

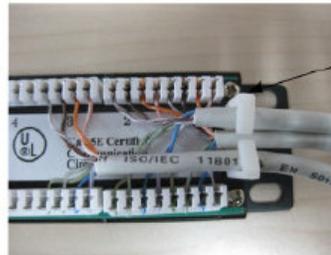

Isolieren Sie etwa 30 mm des Kabelmantels ab und teilen Sie das Kabel in vier Paare.

Schneiden Sie an der Außenseite.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Farbcode-Etikett für die T568A- oder T568B-Verkabelung. Verwenden Sie das Schlagwerkzeug, um die Drähte zu crimpen und zu verbinden.

Kabelhalter

Verwenden Sie den Kabelhalter, um diese Kabel zu führen. Schließen Sie anschließend die Installation ab.